

**PISTOLET A CABLE
 CLIP COLLIERS**


NOTICE DE MONTAGE

1




Retirer le poussoir en appuyant sur les deux côtés

2

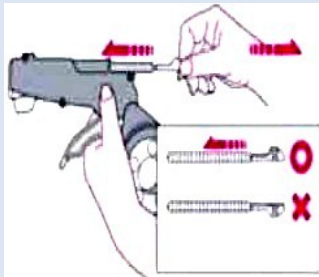


Introduire la nouvelle barrette de verrous complètement, ensuite retirer la barrette les verrous seront en place. 1 barrette = 20 verrous Attention! Vérifier la position de la barrette, (la bosse vers le haut)

3

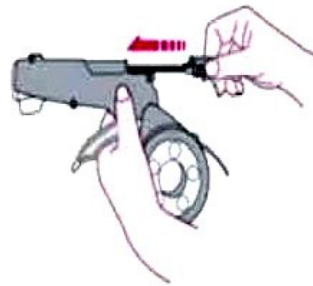

Remettre le poussoir (tige) dans sa position originale

4

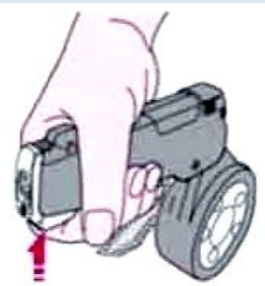

CLIP COLLIER est prêt à l'emploi après avoir appuyé sur la levier, cela met en place le 1er verrou


USAGE - UTILISATION

5



Introduire la bobine dans le sens indiqué dans le dessin

6

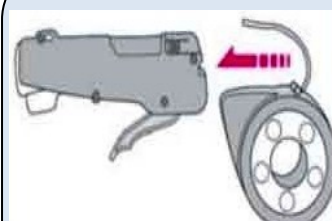


Après avoir introduit la bobine de recharge, fermer le chargeur de la bobine et attacher au corps du pistolet

7



Introduire la câble, légèrement incurvée vers le haut comme de dessin, à l'arrière


8

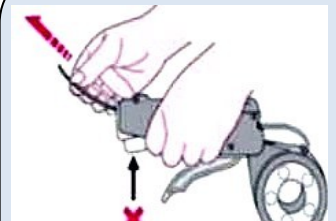

Introduire la câble qui sort du chargeur dans la partie arrière du corps. Le câble sortira à travers le verrous.


Attention! NE PAS APPUYER SUR LE LEVIER

9

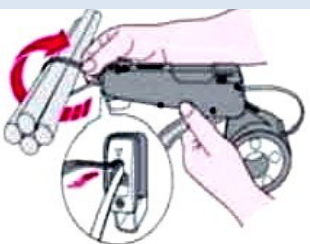


Entourer l'objet à ligaturer avec le câble dans le sens de la courbure et en réintroduire l'extrémité (face cranté vers le haut) dans le verrou. Engager le câble jusqu'au léger clic sonore qui confirmera le bon verrouillage

10

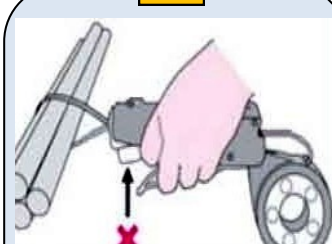

Tendre la câble en le tirant en arrière du pistolet à l'aide de la manette (gâchette)

11

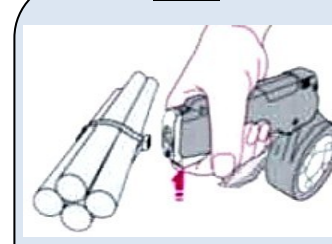

Le serrage étant effectué: relâcher la tension du câble et couper le câble en appuyant à fond sur le levier de coupe

Eviter le mouvement de rotation!